INTRODUCCION

Energy Sistem® te agradece la compra de Xplosionn™ 5500 con slot SD/MMC. Deseamos que lo disfrutes.

Con este Auricular estéreo podrás escuchar la música desde distintas memorias SD/MMC allá donde quieras. Podrás sacar la tarjeta de tu móvil y escuchar música desde potentes auriculares. Por supuesto, también lo podrás conectar a cualquier equipo de música.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No expongas tu Xplosionn™ 5500 a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- Recarga la batería cuando ésta se haya agotado para alargar la vida de la misma.
- No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec S.A.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Reproduce con máxima calidad MP3 desde tarjetas SD/MMC.
- Batería de litio recargable.
- Auriculares plegables.
- Display retroiluminado.
- Cargador de batería por USB incluido.
- Interfaz: USB 2.0.
- Respuesta en Frecuencia: 15 - 20.000 Hz.
- Impedancia: 32 Ohms.
- Tamaño: 40 mm diámetro.
- Potencia de carga por USB: 5 V.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy Sistem® Auriculares/MP3 Xplosionn™ 5500 con slot SD/MMC.
- Auriculares con batería incluida.
- Cable USB 2.0 High-Speed para cargar la batería y transferir datos.
- Cable Jack – Jack.
- Manual de usuario.

INSERCIÓN/EXTRACCIÓN DE TARJETAS SD/MMC

Inserta la tarjeta en la ranura del auricular izquierdo (L) tal y como aparece en el dibujo de la página siguiente. Cuando hayas introducido correctamente la tarjeta en la ranura se escuchará un “clic”.

Para retirar la tarjeta de la ranura presiona ligeramente la tarjeta hacia abajo. La tarjeta se extraerá en parte para, a continuación poder deslizarla hacia arriba, extrayéndola completamente.

NOTA: Para retirar la tarjeta de la ranura, asegúrate de que mantienes el Xplosionn™ 5500 apagado.

PRESENTACION GENERAL

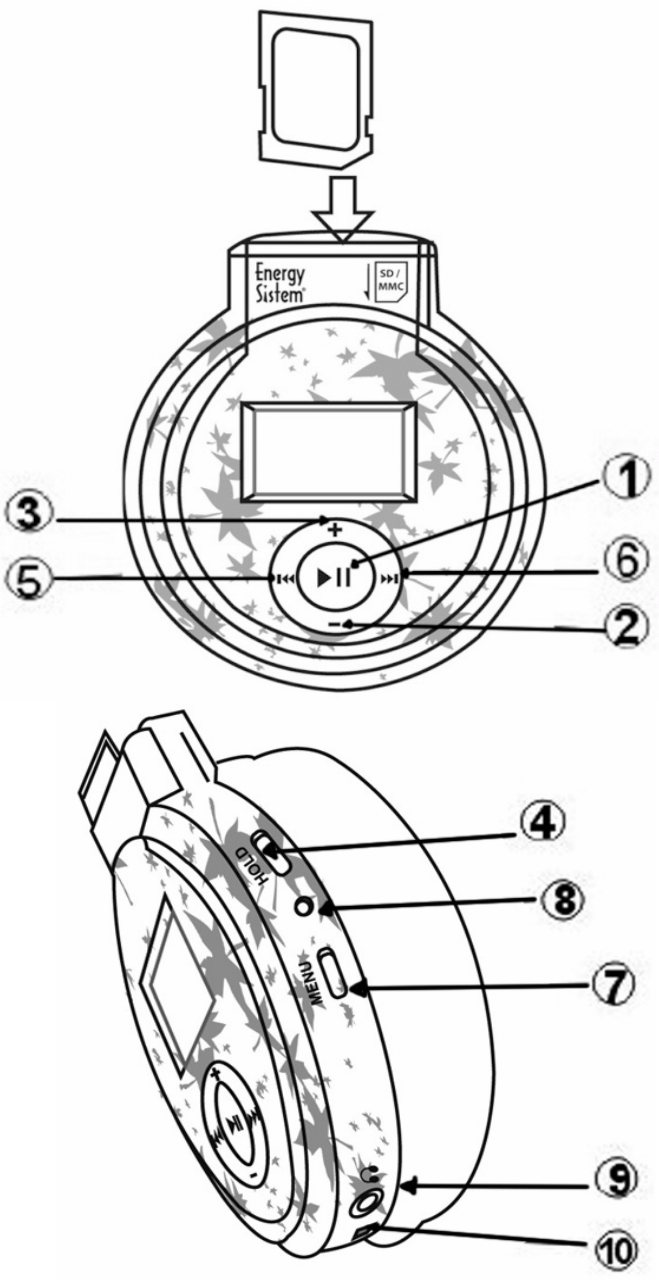

1) POWER ON-OFF/PLAY/PAUSE.
2) Disminución de volumen (V-).
3) Aumento de volumen (V+).
4) Bloqueo de botones (HOLD).
5) PREVIOUS.
6) NEXT.
7) MENU.
8) LED de carga.
9) Entrada de línea Jack.
10) Entrada de mini USB.

ALIMENTACIÓN

- Tu Xplosionn™ 5500 lleva integrada una batería recargable de litio. Inicialmente la batería viene cargada de fábrica, pero es recomendable que realices una carga completa antes del primer uso.

- Recarga la batería conectando el auricular a un ordenador mediante el cable USB 2.0 Hi-Speed incluido.

- Opcionalmente, puedes recargar la batería mediante el cargador AC/DC (no incluido, se vende por separado) ó con un adaptador AC/DC con conector USB tipo mini-B de 5 pines (NOTA: el amperaje de salida debe ser 400mA como máximo).

ALIMENTACIÓN

- El tiempo de carga oscila entre 3-5 horas, dependiendo de si el reproductor está apagado o en funcionamiento y de la carga inicial de la batería. Para mantener la batería en excelentes condiciones, te recomendamos lo siguiente:

  - Durante la carga, mantenlo apagado, sin reproducir.
  - No lo dejes cargando más de 8 horas.
  - Recarga la batería cuando esté completamente agotada

- Al conectar el puerto USB del Xplosionn™ 5500 a tu ordernador la batería comenzará a cargarse. El LED de carga se encenderá de color rojo durante la carga. Cuando el proceso de recarga haya concluido, el LED de carga se iluminará de color verde.

ENCENDIDO Y APAGADO

- Para encender tu Xplosionn™ 5500, pulsa durante 2 segundos el botón POWER (1).

Nota: En el momento de encenderse, el dispositivo realiza una comprobación de memoria. El tiempo de encendido varía en función de la memoria ocupada en cada momento.

- Sostén el botón POWER durante 2 segundos para apagar el dispositivo. En ese momento el aparato guardará tus preferencias de usuario.

REPRODUCCIÓN DE MUSICA MP3

- Tu Xplosionn™ 5500 te permite disfrutar de audio codificado en formato MP3 gracias a su procesador de alta fidelidad de sonido.

- Pulsa PLAY para comenzar la reproducción.

- Para pausar la reproducción pulsa nuevamente el botón PLAY, y para subir/bajar el volumen, pulsa respectivamente los botones V+ / V-.

- Pulsando brevemente los botones PREVIOUS/NEXT pasarás a la anterior/siguiente pista. También puedes retroceder/avanzar dentro de la reproducción en curso manteniendo pulsado el botón PREVIOUS/NEXT.

REPRODUCCIÓN DE MUSICA MP3

Tienes la opción de seleccionar los diferentes modos de repetición seleccionando una de las siguientes funciones:

(1) Cada canción se reproduce una vez.

(2) Repite la canción.

(3) Repite todas las canciones cuando llega a la última canción.

(4) Reproducción aleatoria.

(5) Reproduce diez segundos de cada canción.

NOTA: Los modos de reproducción aparecen en la pantalla con diferentes iconos. La numeración aquí asignada corresponde de izquierda a derecha.

Para acceder al Menú mantén presionado el botón MENU durante 2 segundos y podrás seleccionar los diferentes modos de reproducción, comentados en la página anterior, mediante las teclas PREVIOUS y NEXT.

El orden de reproducción de las canciones depende del modo seleccionado. El modo por defecto es el modo (3). El orden de las canciones traspasadas a la tarjeta de memoria es el siguiente:

- Primero reproduce las canciones ubicadas en el directorio raíz.
- Del directorio raíz irá pasando a las distintas carpetas por orden alfabético.
- La reproducción de las canciones en cada carpeta o directorio raíz se realiza en el mismo orden en el que se hayan transferido a la tarjeta.

También puedes configurar el modo de ecualización dependiendo del estilo de música de entre una de las siguientes opciones:

(1) Normal
(2) Pop
(3) Rock & Roll
(4) Classic
(5) Jazz

Para ello, mantén pulsado el botón MENU durante 2 segundos y entrarás en modo de reproducción. Presiona brevemente el botón MENU de nuevo y accederás al menú *Ecualización*.

Para seleccionar uno de los modos de ecualización presiona brevemente los botones PREVIOUS y NEXT. Con ello navegarás por el menú de ecualización.

Cuando hayas seleccionado una de las posibilidades de ecualización, vuelve a presionar el botón MENU para salir del menú.

NOTAS:

- Por defecto el modo de reproducción es Normal.
- Si tras usar el menú tanto de modo de reproducción como de ecualización no presiona ningún botón, automáticamente el auricular saldrá del menú manteniendo la última configuración deseada.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

1.- ¿Por qué no se pueden reproducir ciertos archivos MP3?

- El archivo MP3 tiene que respetar las normas layer 3 de MPEG1 ó MPEG2 ó MPEG 2.5. En caso contrario se ha de recodificar mediante software.

2.- Mi reproductor no reconoce mi tarjeta o las canciones no se escuchan de correctamente ¿por qué?

- Asegúrate que las tarjetas usadas funcionan correctamente y cumplen la norma SD Card Association.

Teléfono de atención al cliente: 902 294 294

GARANTÍA ESPECIAL

Energy Sistem garantiza que tu producto no presenta defectos de materiales, diseño o mano de obra en el momento de su compra y proporciona 36 meses de garantía.

Operativa de la garantía

Dirígete al lugar donde has comprado el producto presentado la factura o ticket de compra. Para más información visita www.energysistem.com.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2007 por Energy Sistem. Todos los derechos reservados.

Marcas Comerciales

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Auriculares/MP3 Xplosionn™ 5500 con slot SD/MMC

País de fabricación: China

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) formativo(s).

Certificado CE ATE 20071143, Fecha 21 de Mayo 2007

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.